


Ghibli AS 30/AS 40 Brugsanvisning

Tillykke med Deres nye Ghibli AS 30/AS 40 fra V. BRØNDUM A/S.

Beskrivelse

Ghibli AS 30/AS 40 består af følgende hoveddele:

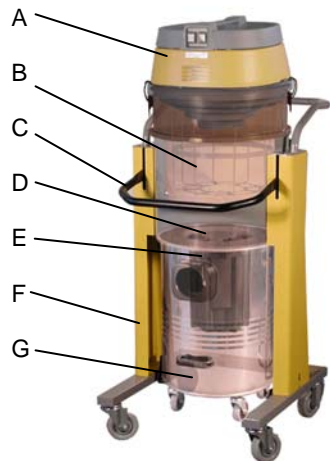

- A: Motortop med afbrydere til motorerne
- B: Filtergitter med standardfilter
- C: Håndtag til frigørelse af opsamlingsbeholder
- D: Væske/støvadskiller til brug under vådsugning
- E: Flydeventil til brug under vådsugning
- F: Metalkørestel
- G: Opsamlingsbeholder

AS 30 er forsynet med to kraftige sugemotorer og AS 40 er udrustet med 3. Motorerne tændes og afbrydes på kontakterne på motortoppens forside.

Under motortoppen sidder filtergitteret, der holder standardfilteret udspændt, så filteroverfladen holdes så stor som muligt.

Væske/støvadskilleren forhindrer de større partikler i at passere, og flydeventilen blokerer luftstrømmen, når opsuget væske når et bestemt niveau i opsamlingsbeholderen.

Når opsamlingsbeholderen skal tømmes, frigøres den fra metalkørestellet ved hjælp af det sorte håndtag. Når håndtaget udløses, sænkes opsamlingsbeholderen ned på underlaget og kan køres bort på dens egne svirvelhjul.

Anvendelsesområder

Maskinernes store opsamlingskapacitet gør dem ideelle til rengøring af større arealer. Da der kan opsuges både tørt og vådt materiale, er maskinerne en fleksibel løsning på de større maskinfabrikker, værksteder, i anden spåntagende industri og overalt, hvor der er behov for opugning af store mængder blandet tørt eller vådt støv og væske.

Sikkerhedsforskrifter

Ghibli AS 30/AS 40 er ikke godkendt til opugning af brandfarlige, eksplosive, giftige eller sundhedsfarlige støvarter. I øvrigt skal brugeren sikre sig, at maskinen passer til opgaven, og at myndighedernes krav overholdes.

Undgå at beskadige elkablet.


Udpakning

Pak maskinen ud, og kontroller at alle delene, som du har bestilt, er med.

Kontroller at ingen dele er beskadiget. Vær specielt opmærksom på om maskinen, motortoppen eller elledningen er beskadiget. Er dette tilfældet må maskinen ikke tages i brug. Kontakt forhandleren eller V. BRØNDUM A/S.

Tilbehør

Ghibli AS 30/AS 40 leveres med følgende standardtilbehør:

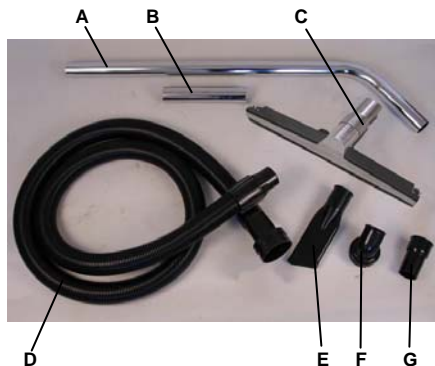

- A: Buet rør
- B: Forlængerrør
- C: Gulvmundstykke
- D: Sugelang
- E: Fugemundstykke
- F: Børstemundstykke
- G: Adapter til børstemundstykke

Tilbehøret til AS 30 er 40 mm og til AS 40 er det 50 mm.

El-tilslutning

Tilslut Ghibli AS 30/AS 40 230 V vekselspænding ved 50 Hz. Se også typeskiltet på maskinens motortop.

Ibrugtagning

- Monter sugeslangen i koblingen på opsamlingsbeholderen
- Vælg det tilbehør, der passer til den pågældende rengøringsopgave.
- Start maskinen på knapperne foran på motortoppen.

Tømning af opsamlingsbeholderen

Sluk for sugemotorerne på kontakterne på forsiden af motortoppen. Opsamlingsbeholderen frigøres fra metalkørestellet ved hjælp af det sorte håndtag. Når håndtaget udløses, sænkes opsamlingsbeholderen ned på underlaget og kan køres bort på dens egne svirvelhjul.

BEMÆRK:

Flydeventilen i væske/støvadskilleren blokerer luftstrømmen, når opsuget væske når et bestemt niveau i opsamlingsbeholderen. Sker dette, skal maskinen afbrydes og opsamlingsbeholderen tømmes.

BEMÆRK:

Opsuges der udelukkende tørt støv skal væske/støvadskilleren med flydeventil tages ud. Vær dog opmærksom på ikke at overfylde opsamlingsbeholderen.

Opsugning af blandet vådt og tørt

Ved opsugning af en blanding af tørt og vådt anbefales det at anvende en væske/støvpose, der tilbageholder de større partikler, men lader væsken passere. Væske/støvposen passer kun i AS 30.

Filter til fint støv

Udover standardfilteret kan begge maskiner tilbydes med kanalfilter til opsugning af finere støv. Kanalfilteret er et såkaldt Støvklasse "M" filter. M-filtre tilbageholder partikler helt ned til 5 µm (0,005 mm).

BEMÆRK:

Kanalfilteret må ikke anvendes under opsugning af vådt støv eller væske.

Vedligehold

Opsamlingsbeholderen tømmes og rengøres efter hvert brug. Efterlad ikke opsamlet støv eller materiale i opsamlingsbeholderen gennem længere tid.

Motortoppen er konstrueret, så den ikke behøver vedligehold udover aftørring med en fugtig klud. Motorkullene har en levetid på ca. 800 timer og bør herefter udskiftes af en fagmand. Udskiftes nedslidte kul ikke, vil motoren blive ødelagt.

Udover aftørring med en fugtig klud er maskinen vedligeholdtsfri.

BEMÆRK:

- Kontrollér, at elkablet er ubeskadiget. Er kablet beskadiget, skal det udskiftes af en fagmand. Kontakt forhandleren eller V. BRØNDUM A/S.
- Maskinen på ikke rengøres med damprenser eller højtryksrenser.
- Opstår der funktioneringsfejl eller uregelmæssigheder, skal strømmen afbrydes. Kontakt forhandleren eller V. BRØNDUM A/S.

Fejlfinding

Hvis Deres Ghibli AS30/AS 40 ikke suger tilfredsstillende, kan det skyldes flere ting:

Sugeslangen, rør eller mundstykke kan være blokeret:

- Tag sugeslangen af, mens motoren kører. Ændrer motoren tydeligt lyd, er det tegn på, at sugeslangen, røret eller mundstykket er blokeret.
- Fjern blokeringen.

Opsamlingsbeholderen kan være fyldt:

- Afbryd strømforsyningen til støvsuger.
- Tøm beholderen som beskrevet i afsnittet "Tømning af opsamlingsbeholder".

Filteret kan være tilstoppet eller væske-/støvpose kan være fyldt:

- Afbryd strømforsyningen til støvsuger.
- Undersøg filteret og rens det om nødvendigt.
- Er væske/støvposen fyldt, udtages den og bortskaffes.

Tekniske data

Ghibli AS 30

Motoreffekt, max.	2000	W
Sugemotor	230	V
Sugeevne	2040	mmVS
Luftmængde, maks.	106	l/sek
	382	m ³ /t
Sugeeffekt, max.	530	W
Støjniveau	63	dB(a)
Opsamlingskapacitet	40	l
Højde	1280	mm
Bredde	560	mm
Længde	765	mm
Vægt uden tilbehør	40	kg

Ghibli AS 40

Motoreffekt, max.	3000	W
Sugemotor	230	V
Sugeevne	2090	mmVS
Luftmængde, maks.	159	l/sek
	572	m ³ /t
Sugeeffekt, max.	815	W
Støjniveau	63	dB(a)
Opsamlingskapacitet	40	l
Højde	1280	mm
Bredde	560	mm
Længde	765	mm
Vægt uden tilbehør	49	kg

Service og reparation

V. BRØNDUM A/S yder service og reparation uden beregning under garanti-perioden (købsnota må fremlægges) under følgende forudsætninger:

- at den opståede defekt kan tilbageføres til konstruktions- eller materialefejl (normal slitage, misbrug eller misligholdelse kan ikke henføres hertil)
- at reparation ikke har været forsøgt udført af andre end V. BRØNDUM A/S eller serviceværksteder godkendt af V. BRØNDUM A/S til garantireparationer.

Serviceydelse uden beregning omfatter udskiftning af defekte dele. Maskinen indleveres via V. BRØNDUM A/S organisationens forhandlere eller sendes franco til:

V. BRØNDUM A/S
Sadolinsvej 14 - 16
DK – 8600 Silkeborg

Tlf.: 8682 4366
Fax: 8680 3363
E-Mail: v@broendum.com
www.broendum.com

V. BRØNDUM A/S blev etableret i 1964 og er i dag en af Europas førende leverandører af professionelt rengøringsudstyr med et stort program af specialmaskiner. Et velorganiseret lager giver leveringssikkerhed for kunderne og rationel drift i det daglige arbejde. Service, reparation og fejlfinding klarer af et velkvalificeret serviceteam på eget værksted. Udviklingsafdelingen sikrer, at maskinerne konstant lever op til brugernes behov og krav og at de leverede maskiner er af høj kvalitet og driftssikkerhed.

Retningslinier i forbindelse med bortskaffelse af maskinen



I henhold til EU-Direktiv 2002/96/EC (WEEE-Direktivet) skal elektrisk og elektronisk affald indsamles. Når maskinen skal bortskaffes, skal reglerne i slutbrugerens kommune derfor følges.

V. BRØNDUM A/S er tilsluttet den kollektive ordning "el-retur" og lever dermed op til sit producent- og leverandøransvar.

Vær i den forbindelse opmærksom på følgende: Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med ovenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

DANSK BRUGSANVISNING



Ghibli AS 30/AS 40

Industristøvsugere med bundtømning

VIGTIGT!
Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.



V. BRØNDUM A/S
A0800078